

本書に使用するイラストは、FY-24B7を示します。 機種により形状が多少異なります。

Panasonic®

取扱説明書

工事説明書別添付

天井埋込形換気扇

トイレ用 洗面所用 居室用 事務所・店舗用

ルーバー別売タイプは、 別売の組み合わせルー バーにより用途が限定 される場合があります。 品番 <ルーバー同梱タイプ>

FY-17S7 FY-24S7 FY-24FPK7

<ルーバー別売タイプ>

FY-17B7 FY-24B7 *FY-17B7V *FY-24B7V

※印は風量切り換え付きです。

FY-24SK7 FY-24FP7

FY-24BK7 FY-24BG7



必ず、この取扱説明書をお客様にお渡しください

このたびは パナソニック製品をお買い上げいただき、 まことにありがとうございます。

- ●取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全に お使いください。
- ●ご使用前に「安全上のご注意」(2~3ページ)を 必ずお読みください。
- ●取扱説明書は大切に保管してください。

この取扱説明書に記載されていない方法で使用され、 それが原因で故障を生じた場合は、商品の保証を致し かねますのでご注意ください。

もくじ

安全上のご注意	∙2∼	₋ 3
各部の名前と使いかた		٠4
お手入れのしかた	.5~	9
アフターサービス10)~1	11
仕様	1	2

安全上のご注意(必ずお守りください)

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。

■絶対に分解したり 修理・改造しない



火災・感電・ けがの原因と なります。

分解禁止

●修理はお買い上げの 販売店・丁事店また はこの説明書に記載 の「修理相談窓口」 へご相談ください。

■水につけたり、水や 洗剤をかけたりしな い(モーター、スイッ チなどの電気部品)



ショートや感電のおそれが あります。

■お手入れの際は、分 電盤のブレーカーを 切る



感電やけがを することがあ ります。

■分電盤のブレーカー をぬれ手で切/入し ない



感電のおそれ があります。

ぬれ手禁止


■ガス漏れのときは 換気扇のスイッチ を入れたり切ったり しない



スイッチ火花 によりガス 爆発の原因と なります。

■本体は、しっかり取り付い ているか、確認する



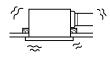

落下により、けがをするおそれが あります。

■運転中は羽根の中に指や物 を入れない




けがのおそれがあり ます。

接触禁止

■部品は確実に取り付ける



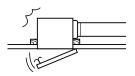

落下により、けがをするおそれが あります。

■お手入れの際は、保護具を 使用する



ホコリが目に入ったり、 板金・樹脂部品などの 切り口や本体の突起、 角などでけがをするこ とがあります。

お願い

■高温になる場所(周囲 温度40°C以上)では 使わないでください。

製品の変形やモーターの寿命を縮めます。

■点検口があるか、 ご確認ください。

保守点検ができません。

■スプレー(殺虫剤・ 整髪用・掃除用など) をかけないでください。

故障の原因となります。

■台所など、油煙の発生する場所や有機溶剤がかかる場所では使わないでください。

(ABS樹脂製ルーバーを) で使用の場合 部品の破損の原因となります。 ■給気口があるか、 ご確認ください。


効果的な換気ができません。

各部の名前

お願い

品番をご確認ください。

(10ページのアフターサービスなどで修理を依頼していただく際に、品番が必要になります)

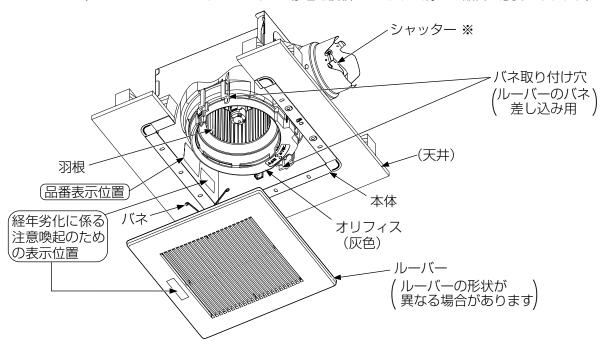

※ 本商品は、外風などの侵入を少なくした風圧式高気密シャッターを採用しています。 気密性が高くなる分、急激なドアの開閉や外風の強い時などにはシャッターの閉止音が聞こえる 場合があります。

使いかた

●スイッチ(別売品)

スイッチは設置されていない場合もあります。 室内の空気環境を維持するため、常時換気で使用する場合は連続運転(24時間連続換気)でお使い ください。

・スイッチ品番: FY-SV05W、FY-SV05WC の場合 FY-SV06W、FY-SV06WC



	電源 スイッチ
換気するとき	入 (ランプ赤色点灯)
停止するとき	切 (ランプ緑色点灯)

・スイッチ品番: FY-SV12W、FY-SV12WCの場合

ランプ・電源スイッチ 強弱切換 スイッチ

	電源 スイッチ	強弱切換 スイッチ
換気量を多くするとき	入	強
通常の換気のとき	(ランプ赤色点灯)	弱
停止するとき	切 (ランプ緑色点灯)	

お手入れのしかた

⚠警告

- ■お手入れの際は、分 電盤のブレーカーを 切る
 - 0

感電やけがをす ることがありま す。 ■分電盤のブレーカー をぬれ手で切/入し ない



感電のおそれが あります。

ぬれ手禁止

■水につけたり、水や 洗剤をかけたりしな い(モーター、スイッ チなどの電気部品)



ショートや感電 のおそれがあり ます。

水ぬれ禁止

注意

■お手入れの際は、保護具を 使用する



ホコリが目に入ったり、 板金・樹脂部品などの 切り口や本体の突起、 角などでけがをするこ とがあります。

■部品は確実に取り付ける



落下により、けがを するおそれがあり ます。

お願い

・お手入れ後、熱による乾燥はしないでください。

変形、変質の原因となります。

- 高い所での作業となりますので ホコリの落下と足場には十分お気 を付けください。
- ・台所用中性洗剤をお使いください。 住宅用、家具用アルカリ性合成洗剤な どは樹脂部の変色、破損のおそれがあ ります。



禁止

下記のものは 使用しないでください。



お手入れには、パナソニック推奨 のネオマライト.H (FY-XA300・ FY-XA300S (ブラシ・スポンジ 付)) をおすすめします。

ネオマライト.Hは、換気扇やレンジフードの油汚れを落とすために最適な台所用 アルカリ性合成洗剤です。樹脂部品への 影響については十分に確認しておりますが、その他アルカリ性合成洗剤についではなりますでは変色・破損のおそれがありますので使用しないでください。 ネオマライト.H は、最寄りのパナソニッ

ネオマライト.H は、最寄りのパナソニック販売店でお買い求めいただけます。ご 使用時は本体に表示している使用方法、 ご使用上の注意をよくお読みください。

お手入れの目安


●1か月に1回程度:

①ルーバーを洗う ②本体をふく

●3か月に1回程度:

①ルーバーを洗う ②本体をふく

③羽根を洗う ④オリフィスを洗う

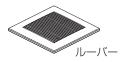




本体






■フィルター付ルーバーを取り付けられている場合は、 ルーバーに同梱の「お手入れのしかた」をお読み ください。

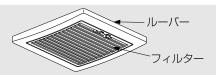


お手入れのしかた(続き)

はずしかた (高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分お気を付けください)

1 ルーバーをはずす (バネを片方ずつはずすと、はずしやすくなります)

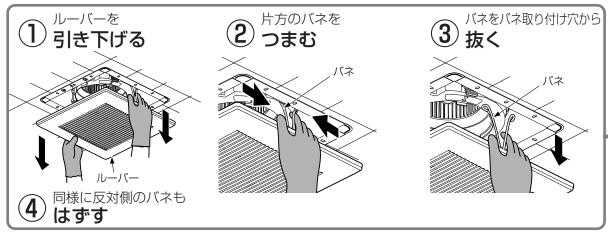

2 オリフィスをはずす

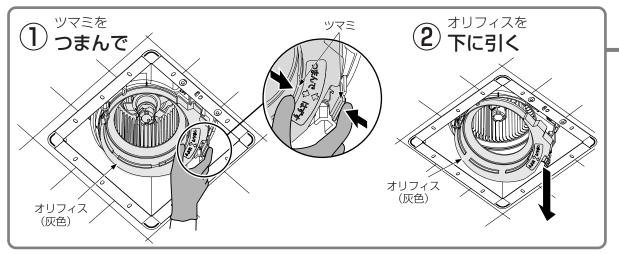



汚れをとる

●本体は…


台所用中性洗剤を浸した布で ホコリをふきとったあと、 からぶきをして水分をよくふきとる。

■本体から振動や騒音が発生した場合は、 お買い上げの販売店または工事店に ご相談ください。

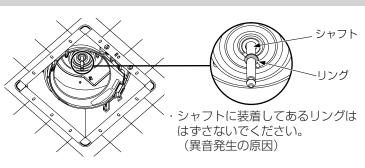

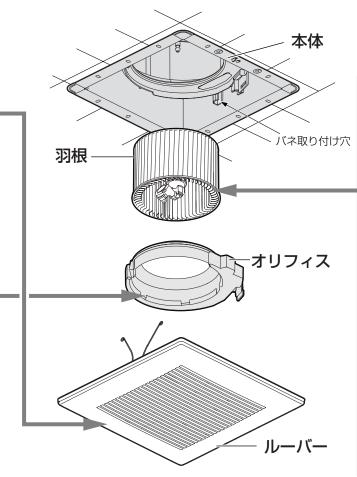

3 羽根をはずす

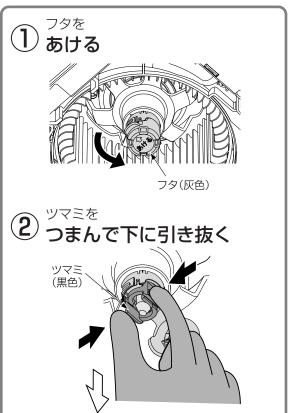

●羽根・オリフィス・ルーバーは…

台所用中性洗剤をとかしたぬるま湯に浸し、 水洗いしたあと、からぶきをして水分をよくふきとる。 (特に羽根内部の水分は完全に乾かしてください)

羽根の汚れが頑固な場合は、


先の細いやわらかいブラシなどでこすり洗い

してください。

羽根のフタはひねらないで ください。

てにさい。 破損の原因になります。




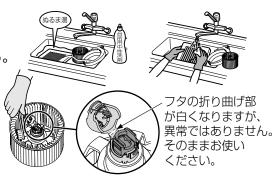


お手入れのしかた(続き)

取り付けかた(高い所での作業となりますので、ホコリの落下と足場には十分お気を付けください)

] 羽根を取り付ける

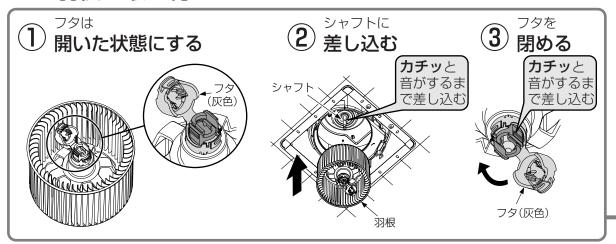


2 オリフィスを取り付ける

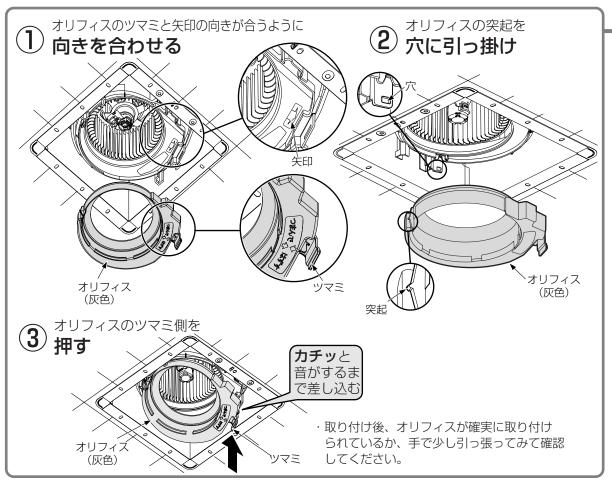

3 ルーバーを取り付ける

(バネを片方ずつ取り付けると、取り付け) がしやすくなります。

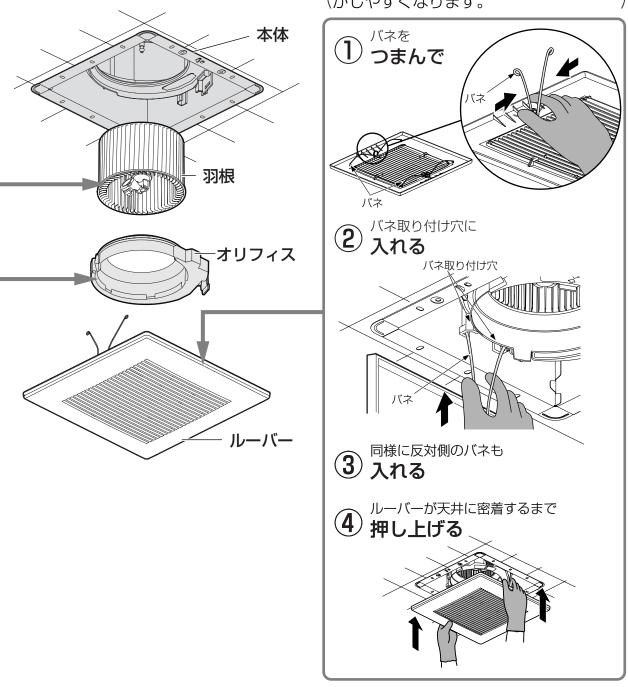

※お手入れが終了したら、羽根・オリフィス・ルーバーの取り付けを確認して、分電盤のブレーカーと電源スイッチを入れて動作確認をしてください。

アフターサービス (ょくお読みください)

修理・使いかた・お買い物

などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ

お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- ・修理に関するご相談は、「修理ご相談窓口」へ!
- ・使い方・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

■補修用性能部品の保有期間 6年

当社は、本製品の補修用性能部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

4ページの「各部の名前と使いかた」に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源を切ってお買い上げの販売店または工事店へご連絡ください。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる 費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料は、お客様のご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容

- 1. 製品名 天井埋込形換気扇
- 2. 品番
- 3. お買い上げ日 年 月 日
- 4. 故障の状況(できるだけ具体的に)

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合せは、ご相談された窓口にご連絡ください。

「よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 http://panasonic.co.jp/cs/japan

修理に関するご相談

パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **22** 0570-087-087

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利
- 携帯電話・PFIS・IP/ひかり電話寺、プロタイヤルかご利用できない場合は、最寄りの修理で相談窓口に直接おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 🚾 0120-878-365

电 m 977/m **Le**, 0120-070-303

■携帯電話・PHSでのご利用は… 06-6907-1187

FAX 9/17/1 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan

Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787

Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

パナソニック 修理 ご 相 談 窓 口

ナビダイヤル (全国共通番号) **26 0570-087-087**

- ●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ●携帯電話・PHS・IP/ひかり電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、 最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。
- •地区・時間帯によって、集中修理ご相談窓口に転送させていただく場合がございます。

	北海道	道 地	3 区		近 畿	地	区
札幌	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7	帯広	帯広市西20条北2丁目 23-3	滋賀	栗東市霊仙寺1丁目1-48 ☎(077)582-5021	奈良	大和郡山市筒井町 800番地
+0111	2 (011)894-1251		2 (0155)33-8477	京都	京都市伏見区竹田中川原町	∡nah.l.	1 (0743)59-2770
旭川	旭川市2条通16丁目 1166	函館	(函館流通卸センター内)		71-4 T (075)646-2123	和歌山	和歌山市中島499-1
	1 (0166)22-3011		1 (0138)48-6631	大阪	大阪市城東区関目2丁目 15-5	兵庫	神戸市須磨区弥栄台 3丁目13-4
	東北	地	区		3 (06)6359-6225		3 (078)796-3140
青森	青森市大字浜田字豊田 364	宮城	仙台市宮城野区扇町 7-4-18		中国	地	区
∓dım	☎(017)775-0326 秋田市外旭川字小谷地	ι I ιπς	☎ (022)387-1117 山形市平清水1丁目1-75	鳥取	鳥取市安長295-1	浜田	浜田市下府町327-93
松田	3-1		25 (023)641-8100	米子	☎ (0857)26-9695 米子市米原4丁目2-33	岡山	☎ (0855)22-6629 岡山市田中138-110
岩手	☎(018)868-7008 盛岡市厨川5丁目1-43	福島	郡山市亀田1丁目51-15 (024)991-9308		2 (0859)34-2129		1 (086)242-6236
	1 (019)645-6130		(024)991 9300	松江	松江市平成町182番地	広島	広島市西区南観音1丁目13-5
	首都图	圏 地	1 区	出重	☎(0852)23-1128 出雲市渡橋町416	ılı	☎ (082)295-5011 山口市小郡下郷220-1
栃木	宇都宮市上戸祭3丁目3-19	東京	東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		T (0853)21-3133		T (083)973-2720
	2 (028)689-2555		25 (03)5477-9700		四 国	地	区
群馬	前橋市箱田町325-1 公 (027)254-2075	山梨	甲府市宝1丁目4-13 吞 (055)222-5822	香川	高松市勅使町152-2	高知	高知市仲田町2-16
茨城	つくば市筑穂3丁目15-3	神奈川		徳島	☎ (087)868-6388 徳島市沖浜2丁目36	愛媛	☎ (088)834-3142 愛媛県伊予郡砥部町八倉
埼玉	☎(029)864-8756 桶川市赤堀2丁目4-2		3 (045)847-9720		3 (088)624-0253		75-1 3 (089)905-7544
	2 (048)728-8960	新潟	新潟市東区東明1丁目 8-14				
十吳	千葉市中央区末広5丁目 9-5		1 (025)286-0180	垣岡	九 州 春日市春日公園3丁目48	地	区 熊本市健軍本町12-3
	1 (043)208-6034				3 (092)593-9036		25 (096)367-6067
	中部	地	区	佐賀	佐賀市鍋島町大字 八戸字上深町3044	天草	天草市港町18-11 ☎ (0969)22-3125
石川	金沢市玉鉾2丁目 266番地	愛知	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10	巨岐	☎(0952)26-9151 長崎市東町1919-1	鹿児島	鹿児島市与次郎1丁目
宣山	☎ (076)280-6608 富山市根塚町1丁目1-4	岐阜	☎ (052)819-0225 岐阜市中鶉4丁目42	还响	番 (095)830-1658		5-33 (099)250-5657
	2 (076)424-2549		2 (058)278-6720	大分	大分市萩原4丁目8-35 ☎ (097)556-3815	大島	奄美市名瀬朝仁町11-2 ☎(0997)53-5101
福井	福井市問屋町2丁目14 ☎ (0776)21-0622	高山	高山市花岡町3丁目82 ☎(0577)33-0613	宮崎	宮崎市本郷北方字草葉		(0997)00 0101
長野	松本市寿北7丁目3-11	三重	津市久居野村町字山神421		2099-2 (2) (0985)63-1213		
静岡	☎ (0263)86-9209 静岡市葵区千代田7丁目		T (059)254-5520			地	区
	7-5 ☎ (054)287-9000			沖縄	浦添市城間4丁目23-11	_ 1E	1 (098)877-1207
	_ (55 :/25/ 5500			<u> </u>			

仕樣

定格	品 番	風量調節	消費電力(W)	換気風量(m³/h)	騒音(dB)	質量(kg)
	FY-17B7		7.5/8.5	85/85	27.5/27.5	1.7
	FY-17S7		7.5/8.5	85/85	27.5/27.5	1.8
	FY-24B7		10/11.5	141/141	25.5/25.5	2.8
	FY-24S7		10/11.5	141/141	25.5/25.5	3.0
	FY-24SK7		20/22	212/212	35.5/35.5	3.0
単相	FY-24BK7		15/16.5	175/172	31.5/31.5	2.8
100V	FY-24BG7		20/22	212/212	35.5/35.5	2.8
50/60Hz	FY-24FP7		10/11.5	141/141	26.5/26.5	3.1
	FY-24FPK7		20/22	212/212	36/36	3.1
	FY-17B7V	強	7.5/8.5	85/85	27.5/27.5	4.7
		弱	2/2.3	30/30	16/16	1.7
	EV 24P7\/	強	10/11.5	141/141	25.5/25.5	2.0
	FY-24B7V	弱	7.3/7.2	80/80	18/18	2.8

[※]静圧 OPa (パスカル) 時の値です。

静圧 OPa(パスカル)とは、換気扇におよぼす圧力が「O(ゼロ)」の状態を示します。

MEMO

MEMO	

MEMO

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

(本体への表示内容)

※経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために電気用品安全法で義務付けられた右の内容の表示を本体におこなっています。



【製造年】本体に西暦4ケタで表示してあります。 【設計上の標準使用期間】15年

設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、 経年劣化による発火・けが等の事故に至るおそれがあります。

(設計上の標準使用期間とは)

- ※運転時間や温湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- ※設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、偶発的な故障を保証するものでもありません。

●「経年劣化とは」

長期間にわたる使用や放置に伴い生 ずる劣化をいいます。

■標準使用条件 日本電機工業会自主基準 HD-116-4 による

	環境条件	電圧	単相10C)Vまたは単相200V	機器の定格電圧による			
		周波数	50Hzま	たは / および60Hz				
		温度	20℃		IIC C 0602参照			
		湿度	65%		JIS C 9603参照			
0		設置条件	標準設置	1	機器の工事説明書による			
	負荷条件		定格負荷	ī(換気量)	機器の取扱説明書による			
	想定時間	1年間の	換気時間	a)				
0		使用時間	台所	2410時間/年				
			居室	2193時間/年				
			トイレ	2614時間/年				
			浴室	1671時間/年				
	注a) 常時換気(24時間連続換気)のものは、8760時間/年とする。							

愛情点検

長年ご使用の換気扇の点検を!



このような 症状はあり ませんか

- スイッチを入れても回転音が不規則 に聞こえたり回転しない。
- 運転中に異常音がしたり振動がある。
- 異臭がする。
- その他、異常を感じる。

ご使用 中止 このような症状のときは、 使用を中止し、故障や事故 の防止のため、電源を切り、 必ずお買い上げの販売店ま たは工事店に点検・修理を 依頼してください。

便利メモ (おぼえのため、記入されると便利です)

お買い上げ日		年	月	日	品番	
販売店名	== (\			
(工事店名)	電話()	_		
お夕祥る担談宛口						
お客様ご相談窓口	電話()	_		

パナソニック電工株式会社

製造元 パナソニック エコシステムズ株式会社

〒486-8522 愛知県春日井市鷹来町字下仲田4017番